

COMFORT XDREAM

Art. No. 8463

BRUKER MANUAL



Sikkerhetsinstruksjoner

☒ Før du bruker stolen, må du lese bruksanvisningen. Du må sikre deg at alle instruksjoner er fullt forstått før du starter arbeidet, da de inneholder viktig sikkerhetsinformasjon for innstilling, bruk og vedlikehold av stol.

☒ I de tilfeller at stolen brukes til andre formål enn det som det var ment, eller på noen måte i strid med denne bruksanvisningen, vil produsentens garanti blir ugyldig!

☒ Kontrollenheten kan åpnes bare av produsenten eller en autorisert ekspert godkjent av produsenten.

☒ Når stolen er pakket ut, sjekk innholdet for å sikre at alle deler har blitt levert og at ingenting har blitt skadet under transport. I tilfelle tvil, kontakt vår kundeservice.

☒ Under ingen omstendigheter kan stolen brukes med en skadet strømmettet kabelen. Ikke la kabelen ligge fastklemt eller bøyd, og ikke la den hvile på noen varm gjenstand (f.eks varmeapparat, lampe, etc.).

☒ Skulle noen skade strømkabelen, må du umiddelbart koble fra strømforsyningen. Før videre bruk, vennligst kontakt vår kundeservice.

☒ Før du kobler stolen til strømmettet, må du sørge for at spenningen (V) som vises på identitet platen er i samsvar med strømforsyning som er tilgjengelig.


☒ Under ingen omstendigheter kan støpselet tas ut av stikkontakten med våte hender. Fjern aldri støpsel ved å trekke kabelen!

☒ Ikke bruk stolen i et fuktig miljø og ikke sprut på stol med væske.

☒ Om væske eller fremmedlegemer kommer inn i innsiden av styreenheten, må du straks slå AV og koble fra strømforsyningen. før videre bruk, kontakt vår kundeserviceavdeling.

☒ Før rengjøring, må du alltid isolere fra strømforsyningen ved å fjerne støpsel fra stikkontakt.


Fig. 2: Håndkontroll

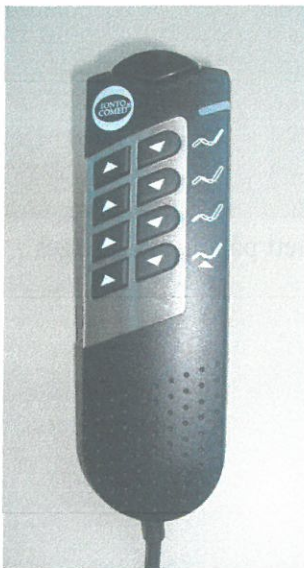

7
8
9
10

- Fig. 2: Manuell kontroll
(7) Ryggjustering
(8) Setevinkeljustering
(9) benstøtte justering
(10) Setehøyde justering

Fig. 3: Fotbryter for rygg-justering

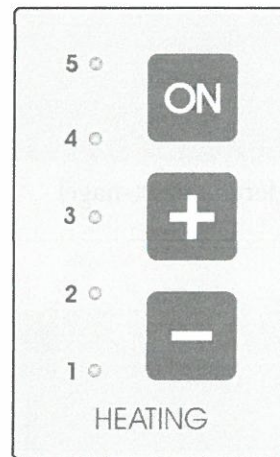

11
12
13

Fig. 3: Sete varmestyring

- (11) Av / på bryter for setevarme (ON)
(12) Økning oppvarmingstemperatur (+)
(13) Redusere oppvarmingstemperatur (-)

Installasjon

1. Installer behandling sengen:
Plasser sengen på et fast, plant underlag.
Sett hodestøtten i monteringshull i ryggstøtten.
Fjerne transportlåsen og strips på ledningen.



Fig. 4: Stol ved levering



Fig. 5: Posisjon til fot-deksel

Operasjon



Risiko for klemming!

Armene til klienten må forbli på stolen under justering av rygg-opp/ned..



Merk

☒ Ikke tillate at olje eller noen pleieprodukter komme i kontakt med møbeltrekk fordi dette kan skade det.

☒ Vi anbefaler bruk av en møbeltrekk beskyttelse, f.eks frottetrekk.

☒ Dersom oljen kommer i kontakt med møbeltrekk, må det fjernes umiddelbart.



1. Armlene justering:

Forsiktig! Fare for skade!

Ikke la armlenene å falle nedover.

Begge Armlener (3) kan brettes bakover.

☒ Løft armlenet lett.

☒ Brett armlenet bakover.

2. Nakkestøtte justering:

Hodestøtten (1) er flyttbar.

☒ Hev eller senk nakkestøtten til ønsket posisjon. Hodestøtten skal låses på plass.

3. Ryggregulering:

Vinkel av ryggstøtten (2) kan justeres..

☒ Trykke på venstre knapp på første rad på manuell kontroll (7) for å løfte ryggen.

☒ Trykk på høyre knapp på første rad på manuell kontroll for å senke ryggen ned igjen.

4. Setehøyde justering:

Hele sengen kan heves eller senkes til ønsket høyde.

☒ Trykk på venstre tast (10) på den manuelle kontrollen for å heve sengen.

☒ Trykker på høyre tast (10) på den manuelle kontrollen for å senke sengen.

5. Setejustering:

Helningsvinkelen på hele sete kan justeres både forover og bakover (4).

☒ Trykk på venstre tast (8) på manuell kontroll for å vippe setevinkel bakover.

☒ Trykker på høyre tast (10) på manuell kontroll for å vippe setevinkel fremover.

6. Justering fothviler.

Fothviler (5) kan justeres uavhengig av sete og rygg

☒ Trykk på venstre tast (9) på den manuelle kontrollen for å heve fothviler.

☒ Trykk på høyretast (9) på den manuelle kontrollen for å senke fothviler.

☒ Fjern så flekker med CARE & CLEAN (9320.500) Følg nøye retninger for bruk.

☒ Rengjør rammen av stolen og manuell kontroll med en lett fuktet klut.

Sørg for at vann ikke kommer inn i kontrollenheten eller manuell kontroll.

Vask frotte`trekk ved 60 ° C.

Reparasjon og vedlikehold

Når den brukes på foreskrevne måte, krever ikke stolen service. Men i tilfelle av en eventuell feil, vennligst kontakt Teck Ho AS.

Service og reparasjoner kan kun utføres av eksperter godkjent av IONTOCOMED

GmbH. Eventuelle reparasjoner eller modifikasjoner utført av ikke-autoriserte personer

vil oppheve en eventuell garanti gjort av produsenten. Også sikkerheten

av sengen kunne bli negativt påvirket.

Feil	Årsak	Løsning
Automatisk justering av sengen ikke fungerer.	Spenningskabelen ikke riktig tilkoblet.	Kontroller tilkobling av nettkabel. støpsel må være helt inn i stikk-kontakt
	Stikk kontakten defekt.	Kontakt uten strøm. Kontroller funksjonen til stikkontakt med en annen elektrisk enhet (f.eks en bordlampe).
Setevarme slår seg ikke på	ON-tasten ikke aktivert.	Trykk på ON tasten

I tilfelle noen andre problemer oppstår, vennligst kontakt vår kundeservice avdeling (55186410).

tekniske data

Artikkelnummer: 8461 (uten varme)

8461.5 (med varme)

Driftsspenning: 230 V ~ / 50-60 Hz

Strøm: 110 VA

Maksimal belastning på sete: 170 kg

Dimensjoner: Bredde med armlener: 780 mm

Lengde: 1740 - 1980 mm

Setehøyde: 570-870 mm

Forlengbar nakkestøtte: 120 mm, avtagbar

Forlengbar fotstøtte: 120 mm

Vekt. 85 kg.